

Středový sloupek

Dam Easy® středový sloupek umožňuje použití více Dam Easy® bariér pro prostupy větší než 1,7m.

instalace středového sloupku jsou dva kroky:

A INSTALACE PATKY

jednorázové připevnění patky do podlahy (betonové)


B INSTALACE SLOUPKU

rychlá a jednoduchá montáž sloupku do patky



Potřebné přípravné práce - vrtání díry pro patku - je pouze jednorázová akce. Patka musí být nainstalována s připevněným sloupkem. To zajistí, aby byl sloupek ve správném úhlu vzhledem k podlaze a tím bezpečně fungoval. Jakmile je patka upevněna, sloupek může být demontován a patka bude připravena pro montáž sloupky kdykoliv bude třeba.

Poznámka: Středový sloupek je dodáván s gumovou základnou. Ta musí být odstraněna před instalací patky se sloupkem. Plastový disk by měl být vložen mezi sloupek a patku zatímco tvrdne malta. Jakmile je patka upevněna, může být sloupek demontován, plastový disk vyhozen a gumová základna znovu nasazena.

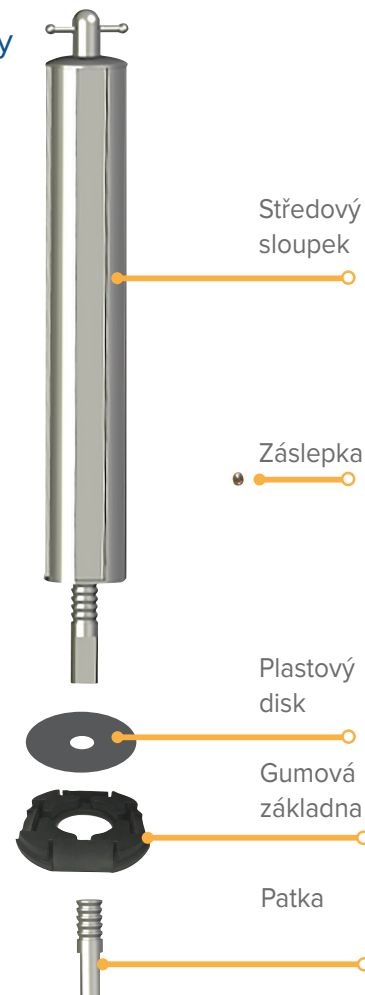

SNADNÁ DEMONTÁŽ SLOUPKU



1 ODPOJTE SLOUPEK

Odšroubujte sloupek od patky a zasřoubujte záslepku pro běžné použití



2 ODSTRAŇTE PLASTOVÝ DISK

Vyhod'te plastový disk (tento předmět se použije pouze při první instalaci než se zpevní patka a sloupek)



3 PŘIPRAVTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Připevněte gumovou základnu na sloupek. Ten je nyní připravený k použití kdykoliv je třeba



Výrobce All Weather Industries.

All Weather Industries Ltd. si ponechává všechna práva duševního vlastnictví k designu výrobku Dam Easy®, ochranné známce a všechna marketingová a distribuční práva.

Copyright © 2018. All Weather Industries Ltd. Všechna práva jsou vyhrazena. Šíření a distribuce jakéhokoli materiálu zde obsaženého je přísně zakázáno. Bez předchozího písemného souhlasu All Weather Industries Ltd. žádná část této komunikace nesmí být šířena, distribuována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, včetně fotokopíí nebo pomocí elektronických metod, s předchozím písemným souhlasem. All Weather Industries Ltd. si ponechává všechna práva duševního vlastnictví k veškerému designu sortimentu Dam Easy®, ochranné známce a všech marketingových / distribučních práv. Dam Easy Flood Barriers® je registrovaná ochranná známka společnosti All Weather Industries Ltd.



Pro více informací prosím navštivte webové stránky:

WWW.dameasyfloodbarriers.com

WWW.jap-trade.cz



BEZ NÁŘADÍ



BEZ ŠROUBOVÁNÍ



BEZ SILIKONU



BEZ VRTÁNÍ



Pro první instalaci je potřeba:



NÁŘADÍ



ŠROUBY



VRTÁNÍ



Uživatelský
manuál

Středový sloupek / Extension Pole

Doplněk k Dam Easy® Flood Barrier.

Umožňuje protipovodňovou ochranu pro otvory širší než 1,7 m.



INSTALACE PATKY (JEDNORÁZOVÁ)

VIDEO
NAČTĚTE
QR KÓD



Rychlá
instalace

50
MIN

① VYVRTEJTE DÍRU PRO PATKU V PODLAZE (BETONU)

Zvolte správný vrták pro materiál, do kterého vrtáte (beton). Vrtajte díru s větším průměrem, než je průměr patky. Doporučujeme jádrový vrták $\varnothing$ 55 mm pro hloubku 160 mm. Používejte ochranné pomůcky a vrták musí být kolmo k podlaze.

② VYČISTĚTE DÍRU A ODSTRAŇTE VŠECHNY NEČISTOTY

Vyčistěte díru, abyste se ujistili, že v ní nejsou žádné nečistoty. Zkušebně osadte patku i se sloupkem do díry, pro kontrolu, že je díra dostatečně hluboká, široká a kolmo k podlaze.

③ VYPLŇTE DÍRU CHEMICKOU MALTOU

Do vyvrtané čisté díry aplikujte injektážní chemickou maltu. Množství záleží vždy na velikosti vyvrtané díry.

④ ODSTRAŇTE GUMOVOU ZÁKLADNU

Odstraňte gumovou základnu ze sloupku a schovejte pro budoucí použití. Vložte přiložený plastový disk mezi sloupek a patku.

⑤ USAĎTE SLOUPEK A PATKU

Upevněte středový sloupek a patku do díry s chemickou maltou a ujistěte se, že je sloupek ve správném úhlu 90° alespoň ve dvou směrech vzhledem k podlaze. Použijte vodováhu.

⑥ NECHTE NA MÍSTĚ DO VYTVRDNUTÍ

Ponechte všechny části na místě až do vytvrdnutí chemické malty.

MONTÁŽ SLOUPKU

VIDEO
NAČTĚTE
QR KÓD



Rychlá
instalace

2
MIN


① UMÍSTĚTE SLOUPEK A PATKU DO POZICE

② UJISTĚTE SE, ŽE JE SLOUPEK VE SPRÁVNÉM ÚHLU VŮČI ZEMI


③ ZAŠROUBUJTE SLOUPEK DO PATKY

INSTALACE VÍCE BARIÉR

① ZAŠROBUJTE SLOUPEK DO PATKY

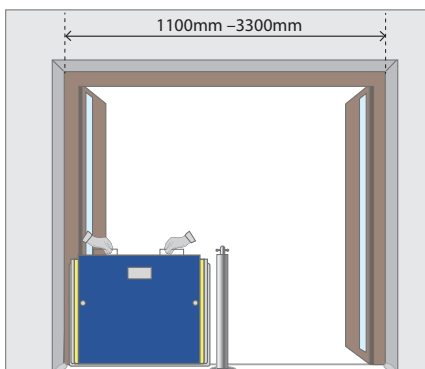

② VLOŽTE BARIÉRU 1 A ROZTÁHNĚTE BOČNÍ PANELY

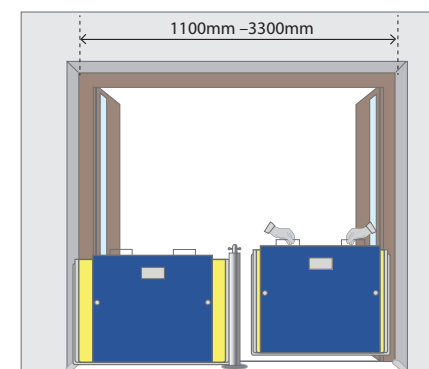

③ VLOŽTE BARIÉRU 2 A ROZTÁHNĚTE BOČNÍ PANELY

④ UJISTĚTE SE, ŽE JSOU OBĚ BARIÉRY UPEVNĚNÉ A NAFOUKNĚTE OBĚ TĚSNĚNÍ

